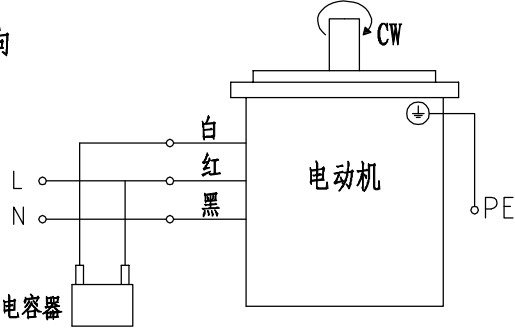
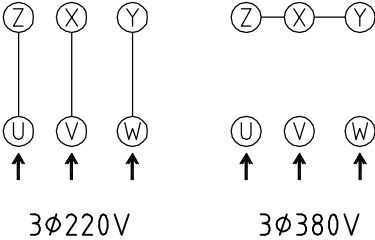
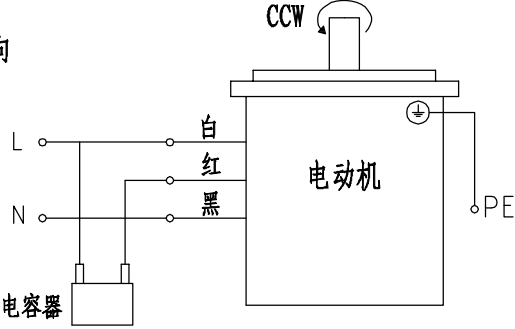
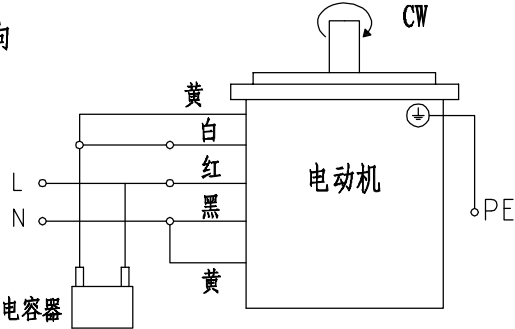
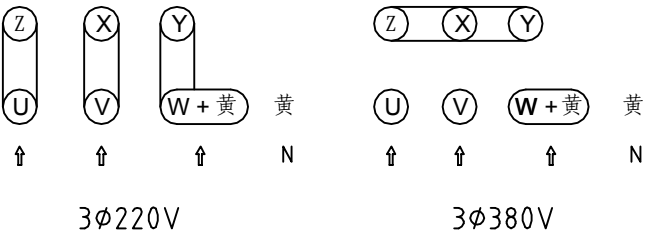
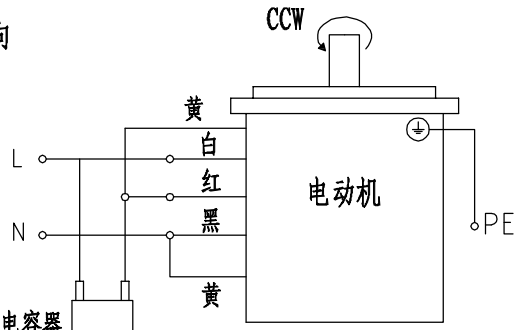


- 连接图
- 旋转方向表示从电动机轴侧来看的方向。CW表示顺时针方向，CCW表示逆时针方向。
 - 表中所记品名为齿轮轴型，圆轴型的连接亦相同。

导 线 型/带端子箱型	导 线 型/带端子箱型
单相电机 顺时针方向 	三相电机  3φ220V 3φ380V 改变旋转方向 对换U、V、W中的任意两条电源线，电动机旋转方向改变。
逆时针方向 	改变旋转方向 对换U、V、W中的任意两条电源线，电动机旋转方向改变。
单相刹车电机 顺时针方向 	三相刹车电机  3φ220V 3φ380V 改变旋转方向 对换U、V、W中的任意两条电源线，电动机旋转方向改变。
逆时针方向 	改变旋转方向 对换U、V、W中的任意两条电源线，电动机旋转方向改变。